Vad heter de olika detaljerna som vi målar i ett Hus / Lägenhet in eller utvändigt


Tak I nya hus består dessa oftast av Gips eller Betong som då skall vara släta
I gamla hus kan de dessutom bestå av vad vi kallar för ”Reverterad puts" betyder en puts som är applicerad på en trästomme, utan att ha någon direkt vidhäftning till det befintliga underlaget. Det är en metod där man klär en träplanksyta Tak / Vägg med ett fästmedel (t.ex. träpluggar, vassmattor eller nät) och sedan applicerar puts ovanpå som finskurats.
Är höjden högre än 2,5 m är det inte ovanligt med en Hålkäl mellan tak och vägg och ibland finns även ett gipsornament som en list

Väggar i Nya hus består av Gips, Betong eller puts.
I gamla hus kan de dessutom bestå av reverterad puts



Ett reverterat tak

Snickerier Är då oftast av trä såsom dörrar, Luckor, Listverk i alla de former, släta vanliga samt Franska snickerier se bilder de började på sent 1800 tal och finns fortfarande

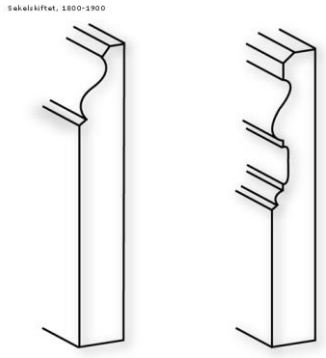



Foder i ett hus refererar till listverk som används för att rama in och täcka springor mellan dörr- och fönsterkarmar samt väggar. Så en fotlist benämnes ofta som foder

Brösta Är en benämning på ytan under ett fönster där radiatorn (elementen) sitter.
Brösta kan även var den del av ytan från Golv och upp till ca: en dryg meter som då kan behandlas avvikande från övrig vägg

Pelare är just en pelare som oftast är till för att förstärka bärandet av tak eller våningen över

Pilaster är detsamma som pelare med skillnaden var den är placerad. En pilaster är alltid placerad mot en vägg för att hjälpa väggen med bärigheten.

Frontespis är en front på hus utvändigt som antingen kan ligga i liv med den vanliga fasaden eller utdragen





Sockel är den del som börjar vid mark och går upp till fasadens början

Gavel är den sida på fastigheten som oftast är kortast i längd

Fasadlist är den del som man kan se på det vita huset direkt under hängrännan

Takutsprång är den del som sticker ut förbi taket på gavlarna

Underslag är den del som sticker ut förbi fasaden. (Hängrännan avslutar oftast underslaget)

Takfotsbräda är den bräda/skiva där hängrännan ofta är infäst vid

Fönsterarbeten ut eller invändigt Fönster består en karmdel och en Bågdel

Karmen är då ramen som är fastsatt i fasaden och kan då bestå av Överkarm, Underkarm och sidokarmar Inte alltför sällan har karmen även 1 eller 2 Mittstycke samt ibland Tvärstycken (Kan se ut som kors)

Fönsterbågarna består oftast av detsamma Under och överstycke, samt sidostycken. Ibland har dessa även s.k. spröjsar (Tunna lister som då delar glasen i olika mönster) Dessa lister sitter endast på ytterbågen om bågen är s.k. dubbelkopplat fönster.

Dubbelkopplat är när bågen består av 2 sidor 1 ytter- och 1 inner- båge

Packningar eller tätningslister är då listen som många anser är den som ser till att det inte är onödigt drag i bostaden vilket är en sak man får extra och inte funktionen i sig. Funktionen är sådan att om den sitter på rätt plats så blir det ingen kondens (imma) insida eller mellansida. Rätt plast är på karmen närmsta den varma sidan.

Fönstertyper genom tiderna: översta raden 1700-1900-tal. Rad 2, 1880-1920 Rad 3 1920-1960

